

GSM ключ RC-30


GSM ключ призначений для дистанційного керування електронними замками, воротами, шлагбаумами. Ви можете забути про загублений брелок чи втрачені ключі. Ваш ключ завжди з Вами. Тепер його практично не можливо підробити. При роботі з пристроєм **не потрібно витратити кошти** на дзвінок, робота без встановлення з'єднання. Під час виклику з'єднання переривається пристроєм, пристрій розпізнає Ваш номер і відкриває двері, ворота, шлагбаум чи сейф.

Додатково Ви гарантовано отримаєте **сповіщення про несанкціоноване (взлам) відкривання дверей у вигляді SMS** на основний номер (той, що перший був зареєстрований у GSM системі).

Налаштування пристрою максимально просте. Керувати пристроєм Ви можете з будь-якої точки світу, завдяки використанню GSM зв'язку.

ШВИДКИЙ СТАРТ

Особливою перевагою GSM ключа є простота налаштування.

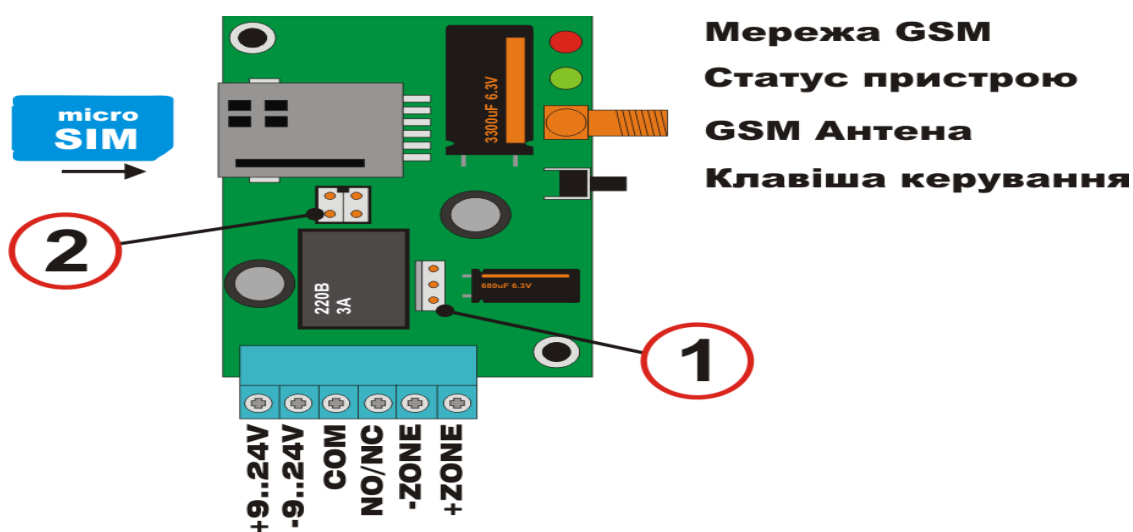

Всього 7 кроків для налаштування.

1. За допомогою мобільного телефону вимкніть перевірку PIN-коду на SIM-карті. Видаліть SMS з SIM карти, якщо вони збережені там. Встановіть підготовлену SIM-карту в роз'єм.
2. Ввімкніть живлення.
3. Дочекайтесь поки пристрій зареєструється в мережі і подасть короткі світлові сигнали індикатором статусу. Два – пам'ять пристрою пуста. Три – в пам'яті є номери.
4. Якщо пристрій успішно зареєстрований в мережі, натисніть клавішу керування на платі пристрою.

5. Здійсніть дзвінок на номер встановленої SIM-карти протягом 30 с після натискання клавіші. Пристрій відповість на дзвінок та повідомить Вас, що Ваш номер збережено в пам'яті та перелічить команди голосового меню.
6. В режимі голосового меню натисніть клавішу 0 та введіть USSD-послідовність для перевірки стану рахунку SIM-карти (наприклад *111# (Київстар, Лайф)).
7. Перевірте стан пристрою натиснувши клавішу 2, на клавіатурі Вашого телефону. Пристрій готовий до роботи.

Решту номерів в пам'ять пристрою можна додати аналогічно за допомогою клавіші або за допомогою SMS.

ТОНАЛЬНІ КОМАНДИ (при першому включенні)

Команди голосового меню:

Клавіша 1 – змінити стан замка (відчинено/зачинено).

Клавіша 2 – інформація про пристрій: стан реле, якість GSM сигналу, стан рахунку (якщо заданий USSD-запит).

Клавіша 0 – задати поточний USSD-код для перевірки рахунку.

Клавіша # – прослухати меню.

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЧЕРЕЗ SMS (в процесі користування після налаштування)

УВАГА!

SMS не повинно містити в собі символи кирилиці. Також SMS не має містити пробілів. Великі та малі літери пристроєм **не розрізняються**. Неправильний формат SMS може привести до неправильних налаштувань пристрою.

ДОДАТИ НОМЕР:

Щоб додати номер в пам'ять пристрою відправте SMS:

#111180 +380671234567

80– команда додати номер; **1111** – пароль; **+380671234567** – номер телефону;

Додавати номери можна в міжнародному чи місцевому форматі:

#11118080671234567 #1111800671234567 – команди сприймаються однаково, пристрій виключає дублювання номерів.

ВИДАЛИТИ НОМЕР:

Щоб видалити номер з пам'яті пристрою відправте SMS:

#111181+380671234567

81– команда видалити номер; **1111** – пароль; **+380671234567** – номер телефону.

КОПІЮВАТИ НОМЕР З ПАМ'ЯТІ ПРИСТРОЮ В SIM

Для того щоб скопіювати номери з пам'яті пристрою в пам'ять SIM карти та зробити резервну копію номерів відправте SMS:

#111109

09 – команда копіювати номери; **1111** – пароль.

ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ:

Щоб змінити секретний пароль пристрою відправте SMS:

#1111332222

33 – команда змінити пароль; **1111** – старий пароль; **2222** - новий пароль; В якості паролю можна використовувати латинські букви A..Z та цифри.

Довжина паролю чотири символи.

СТАН СИСТЕМИ (в т. ч. стан рахунку карти):

#111177

77 – запит на інформацію про систему; **1111** – пароль.