

Универсальный беспроводный контроллер ограничения доступа U-Prox IP550

Руководство по установке
и эксплуатации



Универсальный контроллер ограничения доступа
со встроенным считывателем бесконтактных карточек и клавиатурой

Об этом документе

Настоящее руководство по эксплуатации описывает порядок установки, подключения и эксплуатации контроллера системы управления доступом U-Prox IP550 (в дальнейшем контроллера). Перед монтажом контроллера тщательно изучите данную инструкцию.

Характеристики и параметры контроллера описаны в разделе **Характеристики**. В разделе **Термины** дается объяснения встречающихся в данном документе терминов.

Внешний вид контроллера, описание контактов и режимов работы приводится в разделе **Описание и работа**. Порядок монтажа, подключения внешних устройств и настройка контроллера описаны в разделе **Порядок работы с устройством**.

Внимание! Перед монтажом и подключением контроллера следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Выполнение монтажа, подключения контроллера допускается только лицами или организациями, имеющими соответствующие полномочия от производителя.

Права и их защита

Всеми правами на данный документ обладает компания «Integrated Technical Vision Ltd». Не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия «Integrated Technical Vision Ltd».

Торговые марки

ITV® является зарегистрированной торговой маркой компании «Integrated Technical Vision Ltd».

Обучение и техническая поддержка

Курсы обучения, охватывающие вопросы установки и использования контроллера U-Prox IP550, проводятся компанией «Integrated Technical Vision Ltd». Для дополнительной информации связывайтесь с персоналом «Integrated Technical Vision Ltd» по телефонам, указанным ниже.

Техническая поддержка для всей продукции «Integrated Technical Vision Ltd» обеспечивается в рабочее время по следующим телефонам:

+38 (044) 248 65 88,
+38 (044) 248 65 90,
+38 (044) 248 65 89

и по адресу электронной почты:

support@u-prox.com

Указанная поддержка ориентирована на подготовленных специалистов. Конечные пользователи продукции «Integrated Technical Vision Ltd» должны связываться со своими дилерами или установщиками, перед тем как обращаться в «Integrated Technical Vision Ltd».

Техническая информация доступна на сайте СКУД www.u-prox.com

Содержание

Краткое описание контроллера.....	5
Назначение прибора.....	5
Характеристики.....	6
Описание и работа.....	7
Устройство контроллера.....	7
Назначение контактов контроллера.....	8
Светозвуковая индикация считывателей контроллера.....	8
Работа контроллера.....	9
Ввод кода (предъявление бесконтактной карточки).....	9
Автономный режим работы.....	10
Коды пользователя.....	10
Изменение кодов командой [*].....	11
Временные параметры.....	11
Время на вход/выход.....	11
Режимы автономной работы контроллера.....	12
Программирование контроллера в автономном режиме.....	13
Сетевой режим работы.....	20
"Дежурный" режим.....	20
Режим "Тревога".....	21
Режим "Свободный проход".....	21
Режим "Блокировка".....	22
Свойства идентификаторов (карточек).....	23
Варианты использования и режимы работы выходов.....	24
Работа коммуникатора.....	24
Построение системы беспроводных замков.....	26
Порядок работы с устройством.....	30
Порядок подключения и установки контроллера.....	30
Рекомендации по монтажу.....	31
Подключение внешнего считывателя.....	31
Подключение шлейфов.....	31
Кнопка запроса прохода.....	32
Дверной контакт.....	32
Исполнительные устройства.....	32
Электрозамки.....	33
Сирены и звонки.....	34
Тревожный выход.....	34
Порядок программирования контроллера.....	35
Сервисное обслуживание.....	35
Сброс к заводским установкам.....	35
Переход в режим программирования (только автономный режим).....	36
Переход в автономный режим.....	36
Переход в сетевой режим.....	36
Заводские настройки.....	36
Техническое обслуживание и ремонт.....	37
Хранение.....	37
Транспортирование.....	37
Маркировка.....	37
Упаковка.....	38
Гарантийные обязательства.....	38
Термины.....	39
Приложение А. Примеры использования контроллера в автономном режиме.....	41
Контроль доступа.....	41
Контроль доступа с повышенной степенью защиты.....	42

Использование контроллера в системе сигнализации (для постановки/снятия).....	43
Использование контроллера в системе сигнализации для шунтирования шлейфов	44

Краткое описание контроллера

Контроллер U-Prox IP550 – устройство, предназначенное для управления доступом в жилые и производственные помещения, учета времени прохода и событий.

Контроллер может работать как автономно, так и в составе сетевой системы.

Контроллер U-Prox IP550 обеспечивает управления одним или двумя исполнительными устройствами. Устройство применяется для ограничения доступа в помещение с одной дверью с одним встроенным (односторонняя дверь) или двумя считывателями (двусторонняя дверь).

U-Prox IP550 обрабатывает информацию, поступающую со считывателя (считывателей) либо по интерфейсу Bluetooth Low Energy (BLE), и с помощью встроенных реле осуществляет коммутацию исполнительных устройств (например, замка).

Устройство имеет встроенный считыватель бесконтактных карточек (ASK и FSK) и клавиатуру. Также, в качестве идентификаторов могут служить мобильные телефоны и смартфоны пользователей.

К контроллеру может быть подключён выносной (внешний) считыватель серии iPR или U-Prox. Применение выносного считывателя позволяет располагать контроллер внутри охраняемой территории.

В автономном режиме в контроллере предусмотрена возможность конфигурации правил доступа, редактирование списка идентификаторов, и полной настройки работы контроллера по беспроводному интерфейсу Bluetooth Low Energy (BLE).

При работе в составе сетевой системы U-Prox IP550 выполняет обмен данными (получение конфигурации и отправка извещений) с контроллером U-Prox IC L посредством беспроводного радио интерфейса (ISM – Industrial Security and Medical radio). Для расширения области действия радио интерфейса используются ретрансляторы U-Prox HE и U-Prox HW. Для их подключения к U-Prox IC L используются интерфейсы Ethernet (проводная компьютерная сеть) или Wi-Fi (беспроводная компьютерная сеть) и существующая компьютерная сеть

U-Prox IP550 имеет контакты для подключения кнопки запроса на выход и дверного контакта.

Тщательно продуманные технические и конструкторские решения, возможность подключения выносного считывателя, идентификация пользователей и коммуникация по BLE, энергонезависимая память и часы – все это позволяет использовать контроллер для построения самых различных систем управления доступом.

Назначение прибора

Контроллер U-Prox IP550 предназначен для работы как автономном так и в сетевом режиме (в составе систем контроля и управления доступом - СКУД)

Контроллер позволяет организовать доступ в одно помещение, с возможностью контроля, как входа, так и выхода, а также систему сигнализации помещений, связанных с данной точкой прохода. В случае одновременного контроля входа и выхода из помещения обеспечивается функция "Антидубль" (запрет повторного прохода).

Характеристики

- Автономный и сетевой режим
- Встроенный считыватель с поддержкой ASK и FSK идентификаторов.
- Расстояние считывания до 80мм
- Напряжение питания +10...+15 В
- Ток потребления от источника 12В (при отключенных нагрузках), не более 160 мА
- Амплитуда пульсаций источника питания постоянного тока, не более 500 мВ
- Возможность подключения внешнего считывателя бесконтактных идентификаторов серии U-Prox или iPR
- Интерфейс Bluetooth Low Energy (BLE) для идентификации пользователей
- Встроенная кнопка запроса прохода
- Дверной контакт
- Кнопка запроса прохода
- Контакт вскрытия/отрыва от поверхности
- Два реле (контакты NO, NC, COM) 3 А @ 24 В
- Тревожный транзисторный выход - открытый коллектор, 24 В, 60 мА
- Автономный и сетевой режим
- В автономном режиме конфигурация выполняется со смартфона через интерфейс Bluetooth (используется BLE)
- В сетевом режиме полная конфигурация выполняется с помощью ПО СКУД через компьютерную сеть
- Функция антидубль
- Часы реального времени
- Энергонезависимая память:
 - **Автономный режим:**
 - Идентификаторов – 255, из них - 1 код начальника, 1 код инженера
 - Событий – 4096
 - "дневной" и "ночной" режимы
 - **Сетевой режим**
 - Идентификаторов-3000
 - Событий-6000
 - Тайм-зон-255
 - Недельных расписаний-255
 - Праздников-255
- Габаритные размеры прибора – 119,4x65,4x24 мм
- Масса контроллера – 0,2 кг

Описание и работа


Устройство контроллера

Внешний вид контроллера представлен на рис. 1 и 2.



1. Корпус устройства
2. Кнопка запроса прохода
3. Светодиодный индикатор
4. Цифровая клавиатура

Рис. 1. Внешний вид U-Prox IP550

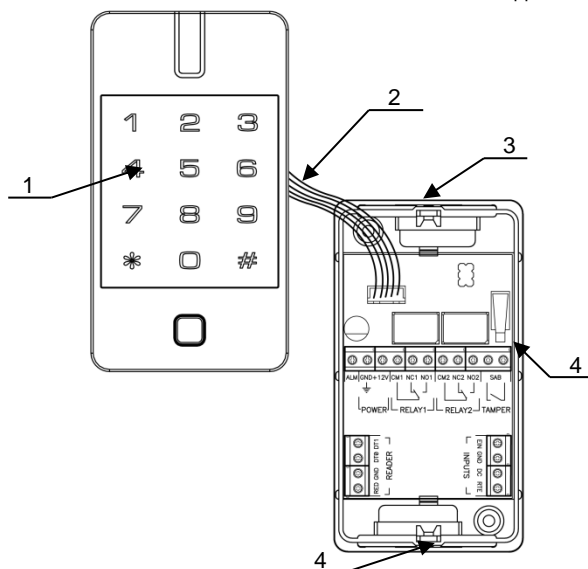

1. Верхняя крышка прибора
2. Кабель с разъемом для соединения верхней и нижней крышки
3. Гайки (для фиксирующего винта) - возможен поворот верхней крышки
4. Корпус с коммутационной платой контроллера

Рис. 2. Внешний вид компонентов U-Prox IP550

Назначение контактов контроллера

<i>Контакт</i>	<i>Название</i>	<i>Назначение</i>
ALM		Тревожный выход
GND	GND	Подключение внешнего источника питания
+12V		
NC1	нормально замкнутый	Контакты реле 1
NO1	нормально разомкнутый	
CM1	Общий	
NC2	нормально замкнутый	Контакты реле 2
NO2	нормально разомкнутый	
CM2	Общий	
SAB TAMPER	Тампер	Датчик вскрытия корпуса
RED	Питание, +12V	Подключение выносного считывателя
GND	GND	
D1	Data 1	
D0	Data 0	
EIN	Индикация постановки	Подключение шлейфов
GND	GND	
DC	Дверной контакт	
RTE	Кнопка запроса прохода	

Светозвуковая индикация считывателей контроллера

Индикация режимов доступа выполняется с помощью считывателей контроллера. Для каждого контроллера может быть выполнена индивидуальная настройка индикации из программного обеспечения СКУД. Настройки представлены в виде таблицы с комбинациями звуковой и световой индикации.

Значения индикации по умолчанию:

Режим	Индикация считывателей
Дежурный режим	Без звука, мигание красным 1 раз в секунду
Контроль PIN-кода включен	Без звука, мигание красный-зеленый 1 раз в секунду
Свободный проход	Без звука, мигание зеленый-желтый 1 раз в секунду
Блокировка	Без звука, мигание красный-желтый 1 раз в секунду
Тревога	Без звука, красный непрерывно
Регистрация карточки	Без звука, мигание зеленый 1 раз в секунду
Инициализация	Без звука, без световой индикации
Загрузка	Без звука, красный непрерывно
Ожидание ввода PIN-кода	Без звука, мигание желтый 1 раз в секунду
Доступ разрешен	Без звука, зеленый непрерывно
Доступ запрещен	Звук непрерывно, красный непрерывно

Работа контроллера

Контроллеры поставляются в незагруженном состоянии, в автономном режиме в заводских настройках. В этом состоянии красный светодиод на контроллере мигает 1 раз в секунду.

Для работы контроллера в автономном режиме необходимо выполнить его настройку с помощью конфигурационного ПО с мобильного устройства.

Для работы контроллера в СКУД необходимо: переключить контроллер в сетевой режим, добавить контроллер в СКУД с помощью процедуры автоконфигурации или вручную, и загрузить в него настройки.

После загрузки настроек в контроллер, и при условии не нарушенных входов, контроллер переходит в режим **"Дежурный"**.

Ввод кода (предъявление бесконтактной карточки)

Ввод кода производится последовательным нажатием клавиш на клавиатуре, длина кода должна быть не менее четырех и не более десяти цифр, завершается набор кода нажатием [#]. Каждое нажатие клавиши сопровождается коротким звуковым сигналом встроенного зуммера. Правильный ввод кода подтверждается одним длинным звуковым сигналом, ошибка ввода или ввод не зарегистрированного кода обозначается одним длинным звуковым сигналом встроенного зуммера.

При вводе неправильного (не зарегистрированного) кода (или бесконтактной карточки), несколько раз подряд клавиатура блокируется. Данный режим по умолчанию отключен.

При ошибке ввода отменить набранную последовательность цифр можно нажатием [*].

Если при вводе кода в течении 40 секунд ни одна из клавиш не была нажата, последние введенные данные стираются и устройство возвращается в основной режим.

Предъявление proximity карточки (поднесение карточки на расстояние нескольких сантиметров) равноценно вводу кода. Контроллеры могут работать с карточками с амплитудной модуляцией (ASK) и/или с частотной модуляцией (FSK).

Встроенный считыватель используется для считывания карточек и ввода кодов в дежурных режимах и в режимах программирования. Считывание карточки производится встроенным считывателем, кроме того, можно подключить еще и выносной считыватель, при этом контроллер может быть расположен внутри охраняемой территории

Автономный режим работы

Коды пользователя

Для управления устройством предназначено несколько типов кодов (proximity карточек).

Код с номером 00 – код инженера. С помощью кода инженера выполняется вход в режим программирования, для того, чтобы задать:

- код инженера,
- код начальника,
- коды пользователей и их названия
- режимы работы реле, и время на вход/выход (индивидуально для каждого кода пользователя)
- время работы тревожного выхода,
- время блокировки клавиатуры,

Код с номером 01 – код начальника. С помощью кода начальника выполняется программирование:

- кода начальника,
- кодов пользователей и их категорий.

Коды с номерами от 02 до 255 – коды пользователя. С помощью кодов доступа (бесконтактных карточек) можно:

- управлять реле,
- переводить устройство из дневного в ночной и наоборот

Для каждого кода пользователя индивидуально программируется:

- категория кода, от 1 до 4: определяет режим доступа и программируется с помощью кода начальника;
- параметры кода: определяют номера реле, которыми управляет код, время срабатывания реле, время на вход/выход и программируются с помощью кода инженера.

Код "Под принуждением"

Каждый пользователь, имеющий код доступа независимо от категории и параметров кода имеет дополнительный код доступа т.н. код "под принуждением". При вводе такого кода выполняются действия запрограммированные для соответствующего кода пользователя и **включится тревожный выход**.

Пользователи, которым выданы бесконтактные карточки, не имеют дополнительного кода "под принуждением".

Код "под принуждением" отличается от кода доступа на единицу в последней цифре, например, код пользователя [1] [2] [3] [4] – тогда код "под принуждением" будет [1] [2] [3] [5].

Если код пользователя заканчивается на [9], то код "под принуждением" заканчивается [0], например: код пользователя [2] [0] [0] [9] код "под принуждением" – [2] [0] [0] [0].

Изменение кодов командой [*]

Каждый владелец кода может его изменить, если категория кода 2 или 4, с помощью команды [*].

Введите [*], зуммер контроллера издаст три звуковых сигнала, сопровождающихся вспышками индикатора 1, затем введите старый [код пользователя] [#], затем новый [код пользователя] [#], повторно введите новый [код пользователя] [#].

Новый код будет принят если для данного кода пользователя было разрешено изменение кода пользователем, был корректно введен старый код, и новый код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением".

Таким же образом изменяются код инженера и код начальника.

Пример.

Пользователь, имеющий код [1] [2] [3] [4] [5], хочет заменить его на код [4] [3] [2] [1]. Для того чтобы была возможна такая операция код должен иметь категорию 2 или 4.

Нажмите клавишу [*], прозвучит три звуковых сигнала и индикатор 1 начнет мигать красным цветом.

Введите старый код пользователя [1] [2] [3] [4] [5] [#], прозвучит длинный звуковой сигнал, при ошибке ввода, или если код имеет тип 1 или 3, прозвучит сигнал ошибки.

Введите новый код [4] [3] [2] [1] [#], прозвучит длинный звуковой сигнал, при ошибке ввода прозвучит сигнал ошибки. Повторно введите новый код [4] [3] [2] [1] [#], прозвучит длинный звуковой сигнал.

Нажмите [#], прозвучит длинный звуковой сигнал и контроллер вернется в основной режим.

Временные параметры**Времена по умолчанию**

Для удобства настройки временных интервалов в контроллере предусмотрены времена «по умолчанию», а именно «время реле 1 по умолчанию», «время реле 2 по умолчанию» и «время на вход/выход по умолчанию».

При настройке параметров кодов можно задавать для времен значения по умолчанию. Тогда, изменяя только одно время, можно изменять соответствующие времена для всех кодов.

Например. При программировании нового кода пользователя ему автоматически присваивается время реле 255 – это означает время реле по умолчанию (заводская установка 3 секунды). Если для нескольких кодов установить время реле на значении 255, это будет означать «время реле по умолчанию». При необходимости изменить для этой группы кодов время реле достаточно изменить только одно «время реле по умолчанию».

Время на вход/выход

После активирования реле начинается отсчет времени задержки на вход/выход. Первый разрыв и восстановление шлейфа (размыкание и замыкание дверного контакта) приводит к окончанию интервала на вход/выход.

Если за 5 секунд до окончания интервала задержки дверь остается открытой, включается звуковой сигнал предупреждения. В этом случае необходимо закрыть дверь или ввести код доступа для повторного включения интервала времени задержки на вход/выход. Время на вход/выход программируется, возможные значения от 0 секунд до 253 секунд.

Режим «открытых дверей»

Если для какого-либо кода запрограммировать время на вход/выход равное 254 (сек), то после предъявления этого кода положение двери не будет контролироваться до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта.

Блокировка клавиатуры.

Последовательное предъявления трех раз и более не зарегистрированной proximity карточки или ввода не зарегистрированного кода расценивается как попытка подбора кода и переводит контроллер в состояние блокировки клавиатуры, на запрограммированное время. Время блокировки клавиатуры программируется и может принимать значение от 0 секунд (блокировка отключена) до 255 секунд.

Режимы автономной работы контроллера

Контроллер может работать в нескольких режимах:

- - основной дневной,
- - основной ночной,
- - программирование кодом инженера,
- - программирование кодом начальника,
- - блокировка клавиатуры.

В основном дневном режиме индикатор 1 горит постоянно. В этом режиме при предъявлении зарегистрированной proximity карточки или вводе зарегистрированного кода, контроллер выполнит запрограммированные действия. Такими действиями могут быть активирование контактов реле 1, или реле 2, или обоих реле, а также предоставление возможности выбора номера реле для активирования.

Основной ночной режим работы контроллера индицируется равномерными медленными вспышками индикатора 1 и отличается тем, что действительными будут только proximity карточки (коды доступа) имеющие категорию 2.

Перевод контроллера из ночного в дневной и из дневного в ночной режим работы осуществляется предъявлением proximity карточки (вводом кода доступа) не управляющей ни одним из реле. Этот код должен иметь категорию 2, иначе кодом можно будет переключить контроллер в основной ночной режим, а из ночного в дневной – нет.


При вводе с клавиатуры кода "Под принуждением" контроллер выполнит действия, запрограммированные для соответствующего кода пользователя (см. коды доступа), и включит на запрограммированный интервал времени тревожный выход. Включение тревожного выхода происходит сразу после ввода кода "под принуждением".

Если в течении 40 секунд не было ни одного нажатия на клавиши клавиатуры, контроллер автоматически вернется в основной режим.


Программирование контроллера в автономном режиме

Скачайте и установите программное обеспечение Access Control Mobile Configurator (далее - АСМС).



Поддерживаются устройства с Android 4.4 и выше, имеющие Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy).

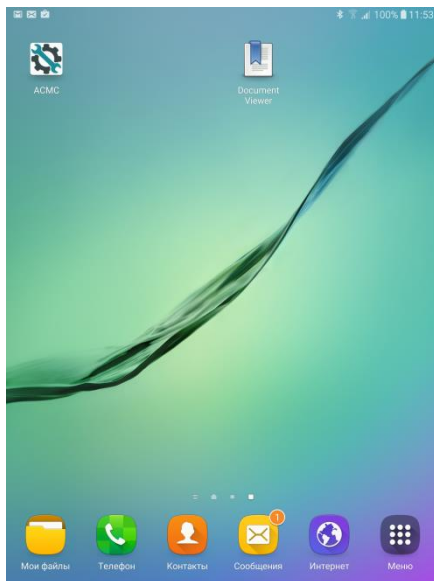



Запустите АСМС

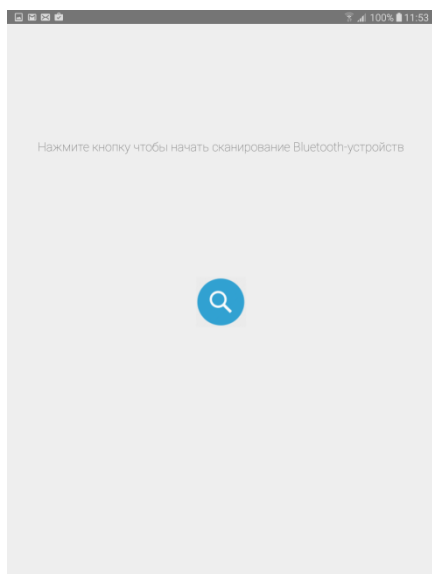


Введите с клавиатуры контроллера код инженера - на 40 секунд будут разрешены подключения для программирования.
Нажмите кнопку "Поиск", начнется поиск устройств. Если Bluetooth не включен, программа выдаст запрос на его включение, нажмите "Ок"

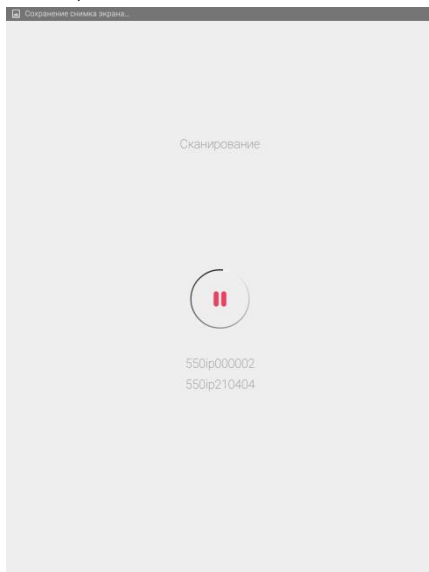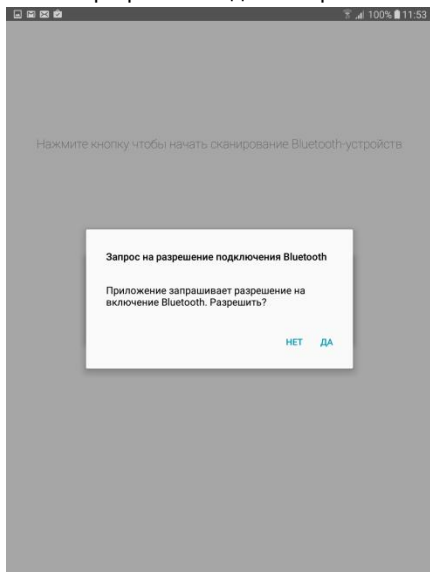


Выберите из списка устройств контроллер, и нажмите кнопку подключиться – будет выполнена вычитка конфигурации контроллера.

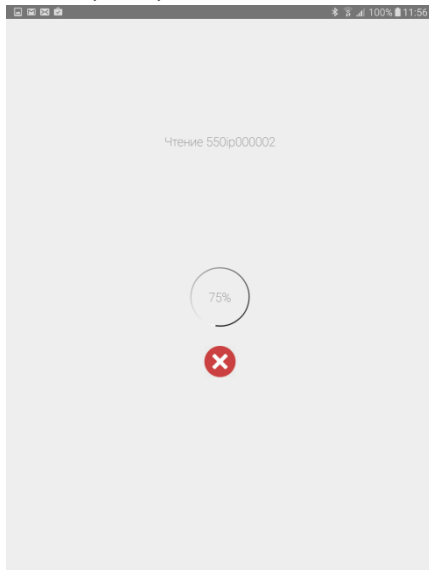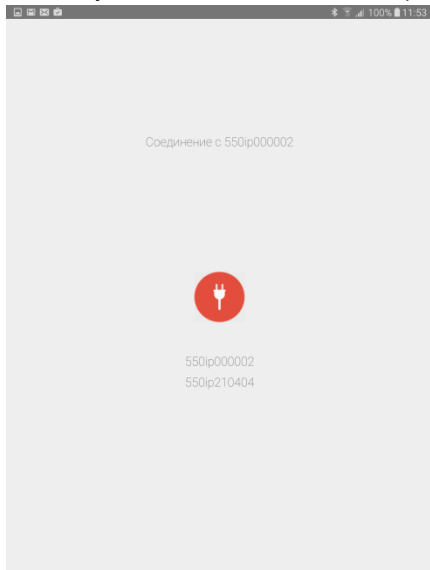

После вычитки конфигурации будет доступно основное меню.

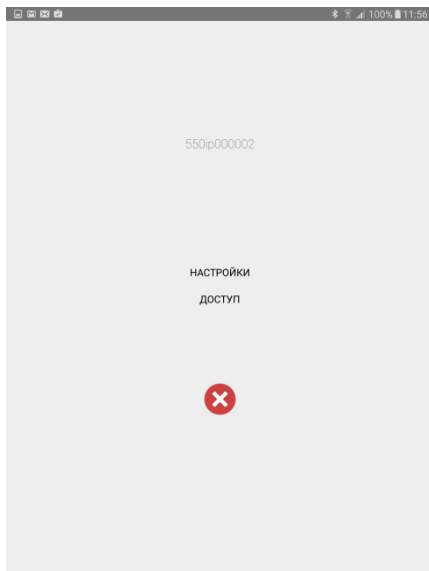


Если внесены изменения в конфигурацию, будет доступен пункт меню "Записать", для сохранения конфигурации в контроллер.

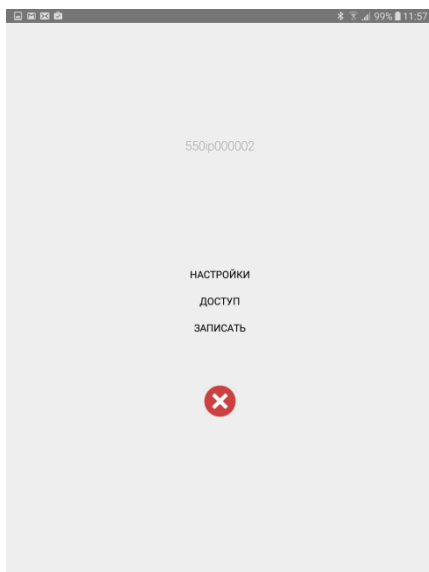

Для того, чтобы разъединиться с контроллером нажмите кнопку "Отключить".

Внимание!!! Если разъединиться без записи конфигурации, все изменения будут утеряны.

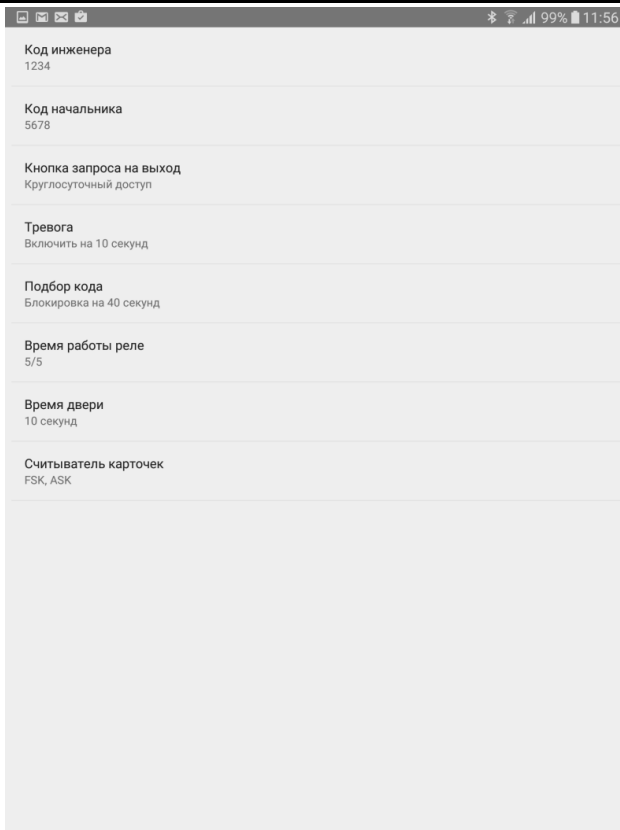Пункт "Настройки" содержит основные настройки контроллера:

"Код начальника" – смена кода № 0

Новый код будет принят, если код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением"

"Код инженера" – смена кода № 1

Новый код будет принят, если код не совпадает с уже имеющимися в системе кодами пользователя и кодами "под принуждением"

"Кнопка запроса прохода" – режимы работы входа RTE:


"Круглосуточный доступ" – кнопка запроса работает всегда

"Дневной доступ" – кнопка запроса работает только в дневном режиме

"Тревога" – нажатие на кнопку активирует тревожный выход

"Смена режима день-ночь" - нажатие на кнопку переключает режимы работы контроллера


"Считыватель карточек" – Выбор типа используемых идентификаторов - чтение только ASK, только FSK или ASK и FSK.

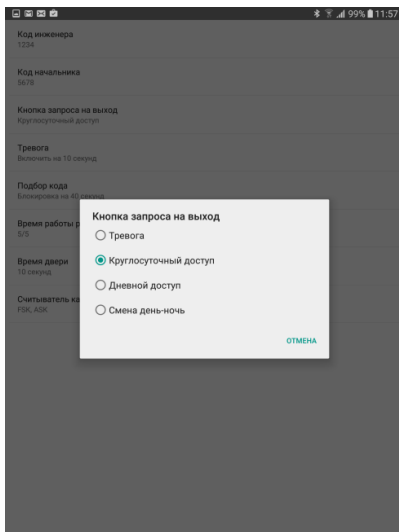

"Тревога" – время включения тревожного выхода ALM,
Интервал 0 .. 240 секунд, либо отключение вручную - вводом кода инженера


"Подбор кода" – время блокировки клавиатуры при подборе кода
Интервал 5 секунд .. 4 минуты, или отключение данного режима

"Время работы реле" – установки времени включения реле 1 и реле 2 по умолчанию
Интервал 0 .. 254 секунд. Время 0 означает режим "старт/стоп"

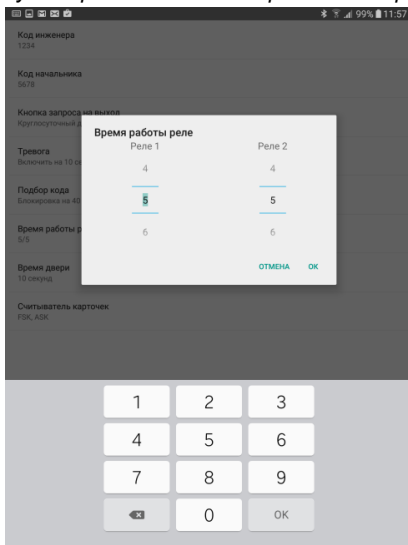

"Время двери" – установка времени на вход/выход по умолчанию.
Интервал 5 секунд .. 240 секунд, или режим "Открыта всегда"

Пункт основного "Доступ" содержит список кодов, загруженных в контроллер:

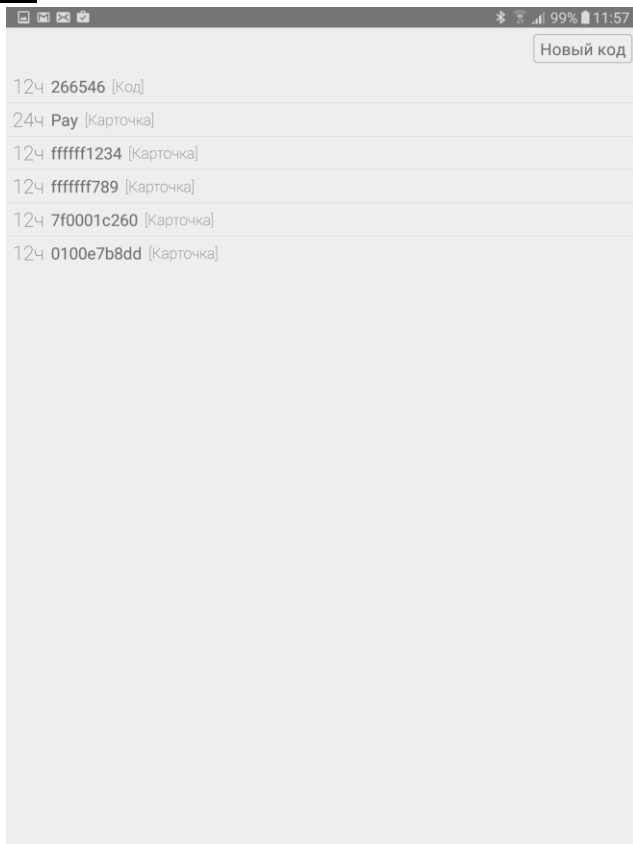

Каждый элемент списка содержит:


- обозначение типа доступа: дневной "12ч", круглосуточный – "24ч", или без доступа
- название кода или цифровое значение кода, если название не задано
- тип идентификатора – код, карточка, мобильный ID

Для того, чтобы удалить карточку или код из списка выберите элемент списка и удерживайте его, до появления кнопки "Удалить". Затем нажмите кнопку "Удалить".


Для того, чтобы зарегистрировать новую карту – поднесите её к считывателю, она будет добавлена в список с поумолчательными настройками.

Для того, чтобы зарегистрировать клавиатурный код – введите его с клавиатуры, завершив ввод [#], он будет добавлена в список с поумолчательными настройками.

Для того, чтобы зарегистрировать клавиатурный код вручную – нажмите кнопку "Новый код", введите код, название и параметры кода. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".

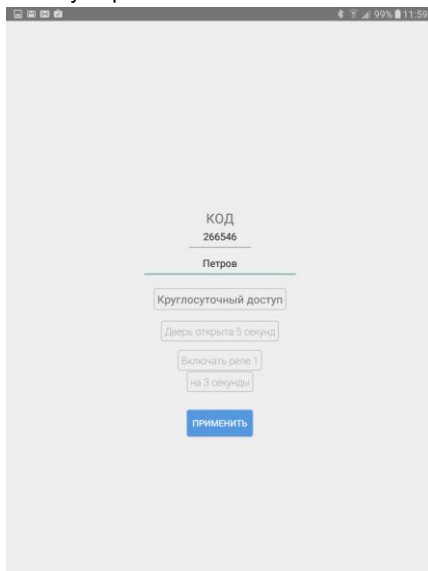

Для того, чтобы сменить параметры доступа/управления реле для кода или карточки– выберите её в списка (нажмите на неё). Будет открыто окно параметров. Измените название и параметры работы кода/карточки. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".

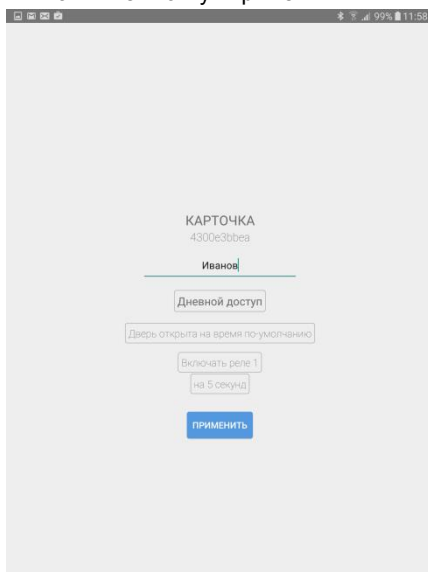

Сетевой режим работы

Контроллер может управлять одной дверью с одной или двумя точками прохода. Точка прохода может находиться в четырех режимах: "Дежурный", режим "Тревога", режим "Блокировка" и "Свободный проход". Самый высокий приоритет у режима "Свободный проход", так как этот режим включается в случае пожара, затем идут режимы "Блокировка", "Тревога" и "Дежурный".

"Дежурный" режим

Дежурный режим – это основной режим работы контроллера. В этом режиме контроллер предоставляет или отказывает в доступе владельцам идентификаторов.

В дежурном режиме индикаторы на считывателях мигают красным цветом.

Проход при предъявлении идентификатора

Для прохода через дверь пользователь подносит бесконтактный идентификатор к считывателю. Если идентификатор зарегистрирован и в данное время проход разрешен, то дверь открывается (контроллер активирует исполнительный механизм), при этом индикатор считывателя светится зеленым цветом.

Проход при предъявлении идентификатора и PIN кода

После предъявления зарегистрированного идентификатора контроллер проверяет, требуется ли ввод PIN кода и, если требуется, то индикатор считывателя начинает мигать желтым цветом, что означает ожидание ввода PIN кода. После ввода правильного PIN кода открывается дверь (активируется исполнительный механизм), при этом индикатор считывателя светится зеленым цветом.

Проход по кнопке запроса прохода (дистанционного открытия двери)

Выход из помещения с односторонней дверью или пропуск посетителей происходит с использованием кнопки запроса прохода. Нажатие и отпускание кнопки запроса прохода открывает дверь (активируется исполнительный механизм), при этом индикатор считывателя светится зеленым цветом.

Отказ в доступе при предъявлении идентификатора

Владельцу идентификатора может быть отказано в доступе по следующим причинам (индикатор считывателя светится красным цветом):

- контроллер находится в незагруженном состоянии (индикатор не светится);
- карточка не зарегистрирована в контроллере (на 1 секунду включает бuzzer и красный светодиод);
- срок действия карточки истек (на 1 секунду включает бuzzer и красный светодиод);

- в данное время и/или день недели доступ запрещен (на 1 секунду включает бужер и красный светодиод);
- попытка повторного прохода при включенной функции "Антидубль" (на 1 секунду включает бужер и красный светодиод);
- предъявлен идентификатор, зарегистрированный как утерянный или заблокированный (на 1 секунду включает бужер и красный светодиод);
- контроллер находится в режиме "Тревога" (индикатор непрерывно светится красным цветом);
- контроллер находится в режиме "Блокировка" (индикатор непрерывно мигает красно-желтым цветом);
- срок начала действия временной карточки еще не наступил,
- исчерпан счетчик проходов для временной карточки (карточка посетителя).

Режим "Тревога"

В режиме "**Тревога**" индикаторы считывателей непрерывно светятся красным цветом. В зависимости от запрограммированных функций точка прохода переходит в режим "**Тревога**" при несанкционированном проходе (взломе двери), вскрытии корпуса контроллера, предъявлении идентификатора, записанного как утерянный, в случае если дверь открыта слишком долго (превышено время открытого состояния двери) и, если включена соответствующая функция, в случае подбора идентификатора.

В режиме "**Тревога**" контроллер активирует выходы, назначенные как ТРЕВОГА и СИРЕНА. Тревожный выход остается активированным до выключения режима "**Тревога**", а для выхода, назначенного как СИРЕНА, программируется время звучания sireны.

Если точка прохода находится в режиме "**Тревога**", то проход через нее заблокирован. Дверь может быть открыта нажатием кнопки запроса на выход.

Выключить режим "**Тревога**" можно предъявлением идентификатора, имеющего признак "**Снятие тревоги**" или по команде с компьютера.

Режим "Свободный проход"

При эксплуатации СКУД бывают ситуации, когда необходимо открыть двери для свободного прохода людей, например в случае пожара, землетрясения или другой экстремальной ситуации. Для этого случая в контроллере предусмотрен режим "**Свободный проход**".

В режиме "**Свободный проход**" индикатор считывателя мигает зеленым и желтым цветом.

Точка прохода переходит в режим "**Свободный проход**" по команде оператора с компьютера или нарушением шлейфа, назначенного как СВОБОДНЫЙ ПРОХОД. Точка прохода остается в режиме "**Свободный проход**" до тех пор, пока нарушен шлейф СВОБОДНЫЙ ПРОХОД или по команде оператора (если шлейф нарушен, отменить состояние СВОБОДНЫЙ ПРОХОД по команде оператора нельзя).

Контроллер позволяет настроить шлейф на функцию СВОБОДНЫЙ ПРОХОД для точки прохода А, В или для двух точек вместе (А+В).

В течение всего времени, пока точка прохода находится в режиме "**Свободный проход**", замок удерживается в открытом состоянии, контроллер регистрирует предъявление идентификаторов, ввод кодов и сохраняет по ним в журнал событие «Доступ предоставлен», независимо от состояния антидубля, расписания и т.д. Это используется для контроля наличия персонала в помещениях в случае экстремальной ситуации.

Для обеспечения режима свободного прохода при использовании запирающих устройств с механическим переводом обязательно нужно контролировать состояние двери. Запирающие устройства с механическим переводом отпираются импульсом тока и остаются в отпертом состоянии, пока дверь не будет открыта. В момент закрытия двери запирающее устройство переходит в закрытое состояние. Контроллер в режиме "**Свободный проход**" проверяет состояние дверного контакта и после каждого закрытия двери опять подает отпирающий импульс на замок.

При работе контроллера без дверного контакта (геркона) использование типа выхода «импульсный» для отпирания замка крайне не рекомендовано. Режим "**Свободный проход**" в данном случае не будет работать корректно – отпереть двери без поднесения идентификатора невозможно.

Режим "**Блокировка**"

При возникновении ситуации, требующей заблокировать двери для всех пользователей системы, в контроллере включается режим "**Блокировка**". Если точка прохода находится в режиме "**Блокировка**", то проход через нее разрешается только владельцам идентификаторов с признаком "**Служба безопасности**". Дверь не может быть открыта нажатием кнопки запроса на выход.

В режиме "**Блокировка**" индикаторы считывателей поочередно мигают красным и желтым цветом.

Точка прохода переходит в режим "**Блокировка**" по команде оператора с компьютера или нарушением шлейфа, назначенного как БЛОКИРОВКА.

Точка прохода остается в режиме "**Блокировка**" до тех пор, пока нарушен шлейф БЛОКИРОВКА или пока не поступит команда с компьютера (если шлейф нарушен, отменить состояние БЛОКИРОВКА по команде оператора нельзя).

Контроллер позволяет настроить шлейф на функцию БЛОКИРОВКА для точки прохода А, В, или для двух точек вместе (А+В).

Свойства идентификаторов (карточек)**Код (электронный код карточки)**

Каждая карточка имеет свой уникальный код, который задается во время ее изготовления. Состоит из 10 шестнадцатеричных цифр.

PIN-код

Дополнительный код, назначенный карточке. Должен состоять не более чем из шести десятичных цифр. Может использоваться совместно со считывателями, которые имеют встроенную клавиатуру.

После поднесения карточки к считывателю, на встроенной клавиатуре считывателя необходимо ввести PIN-код и нажать кнопку «#». Если введен верный PIN-код, то контроллер отперет дверь и предоставит доступ. В противном случае контроллер выдаст предупреждающий сигнал, в журнале будет зарегистрировано событие «Неверный PIN-код», а дверь останется запертой.

Срок действия

Дата истечения срока действия карточки.

Снятие тревоги

При поднесении такой карточки к считывателю двери, находящейся в тревожном состоянии, контроллер регистрирует событие «Завершение состояния ТРЕВОГА» и переводит дверь в дежурное состояние. Если же к считывателю поднести карточку, не имеющую права снятия тревоги, то дверь останется в том же состоянии, а в журнале регистрируется событие «Проход запрещен. Состояние ТРЕВОГА».

Служба безопасности

Право прохода через заблокированные двери.

Если дверь находится в состоянии «Блокировка», то поднесение обычной карточки приводит к регистрации события «Проход запрещен. Состояние БЛОКИРОВКА». При поднесении карточки с атрибутом «Служба безопасности» контроллер предоставит доступ и регистрирует событие «Проход разрешен. Состояние БЛОКИРОВКА».

Антидубль отключен

Право прохода без учета режима антидубль. Доступ такой карточке будет предоставлен независимо от направления предыдущего прохода, но с учетом расписания и других признаков, назначенных карточке.

VIP

Право прохода всегда и везде, кроме случая, когда дверь находится в состоянии блокировки.

Карточке с этим признаком может быть назначено любое расписание, на нее не распространяется антидубль и ограничение срока действия. Она может иметь пинкод.

Если дверь находится в состоянии «Блокировка», то идентификатору с этим признаком контроллер не предоставляет доступ.

Варианты использования и режимы работы выходов

Все выходы контроллера могут быть в произвольном порядке запрограммированы на несколько вариантов использования: **замок, сирена, тревога, программируемый** выход. Кроме того для каждого выхода программируется режим работы: **старт-стопный** (выход остается активированным пока присутствует соответствующая команда, например, в течение всего времени пока контроллер находится в режиме “Тревога”), **импульсный** (выход активируется на запрограммированное время), **триггерный** (по первому событию выход активируется по следующему выключается и т.д.), **непрерывный**.

Работа коммуникатора

Контроллер U-Prox IP550 работает в автоматическом режиме. После загрузки данных с сервера выполняется отработка правил доступа для предъявляемых карточек и отправляются извещения о событиях доступа на сервер.

Связь со СКУД производится посредством беспроводного радио интерфейса (ISM). Контроллер U-Prox IP550 может работать как напрямую через транспортный контроллер U-Prox IC L, так и через ретрансляторы U-Prox HE и U-Prox HW, служащие для расширения области действия беспроводной системы.

Коммуникатор контроллера U-Prox IP550 работает в режиме **нотификации**, то есть при наличии события (проход, нарушение зоны) инициируется передача данных на сервер СКУД. При получении от ближайшего приемопередатчика подтверждения доставки извещения, в том же сеансе связи контроллер получает команды от программного обеспечения (управление дверью, загрузка конфигурации и т.д.).

Для контроля канала связи используются периодические тестовые сигналы. Интервал отправки тестового сигнала – 2 секунды. При получении от ближайшего приемопередатчика пакета подтверждения тестового сигнала, в том же сеансе связи контроллер получит команды от программного обеспечения (управление дверью, загрузка конфигурации и т.д.).

Контроллер обеспечивает защиту от несанкционированного вмешательства благодаря криптостойкости (шифрование пакета данных с использованием 256-битного ключа) и имитостойкости (контроль уникального серийного номера устройства).

Беспроводные системы доступа, построенные на основе контроллеров U-Prox IP550, U-Prox IP500 и U-Prox IC L, могут работать как внутри **локальной** сети предприятия (см. рис 3), так и **по сети Интернет** (см. рис. 4) с использованием ретрансляторов. Это позволяет строить распределенные системы доступа любого масштаба.

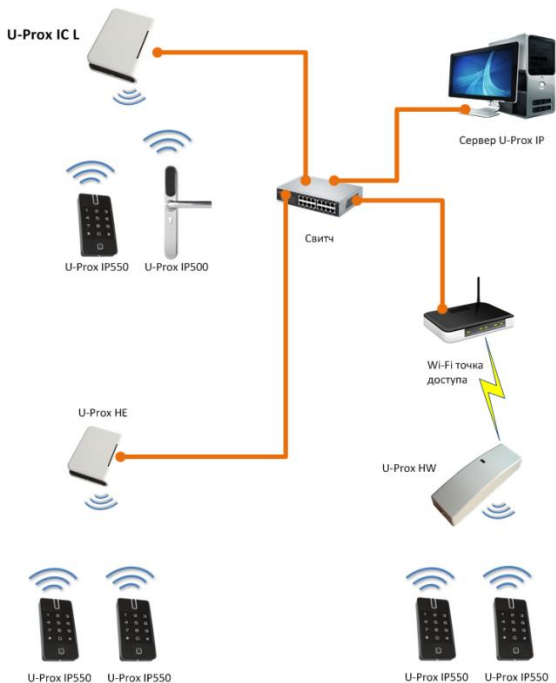


Рис 3. Пример локальной сети смешанного типа (Ethernet и Wi-Fi)

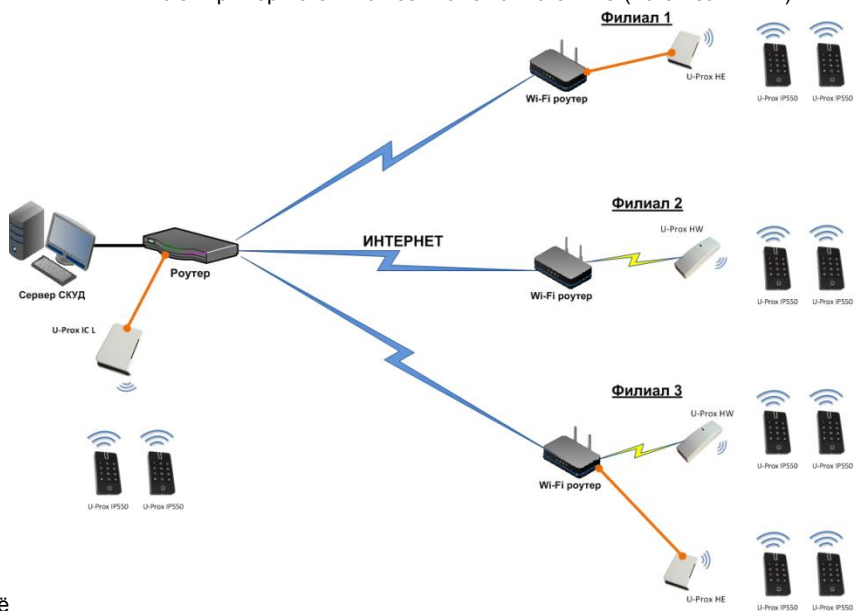


Рис 4. Пример распределенной сети

ё

Построение системы беспроводных замков

Построение системы имеет четкую иерархическую структуру. Все исполняющие контроллеры U-Prox IP550 работают в автоматическом режиме, т.е. принимают решение о предоставлении доступа на основе загруженных в них ранее правил.

Контроллер U-Prox IC L выполняет маршрутизацию данных от разрешенных беспроводных контроллеров U-Prox IP550 через ретрансляторы U-Prox HE и U-Prox HW. Интерфейс связи между U-Prox IC L и сервером СКУД, а также между U-Prox IC L и U-Prox HE, U-Prox HW – компьютерная сеть. Интерфейс связи между U-Prox IC L, U-Prox HE, U-Prox HW и U-Prox IP550 – ISM (Industrial Security and Medical radio) – радио.

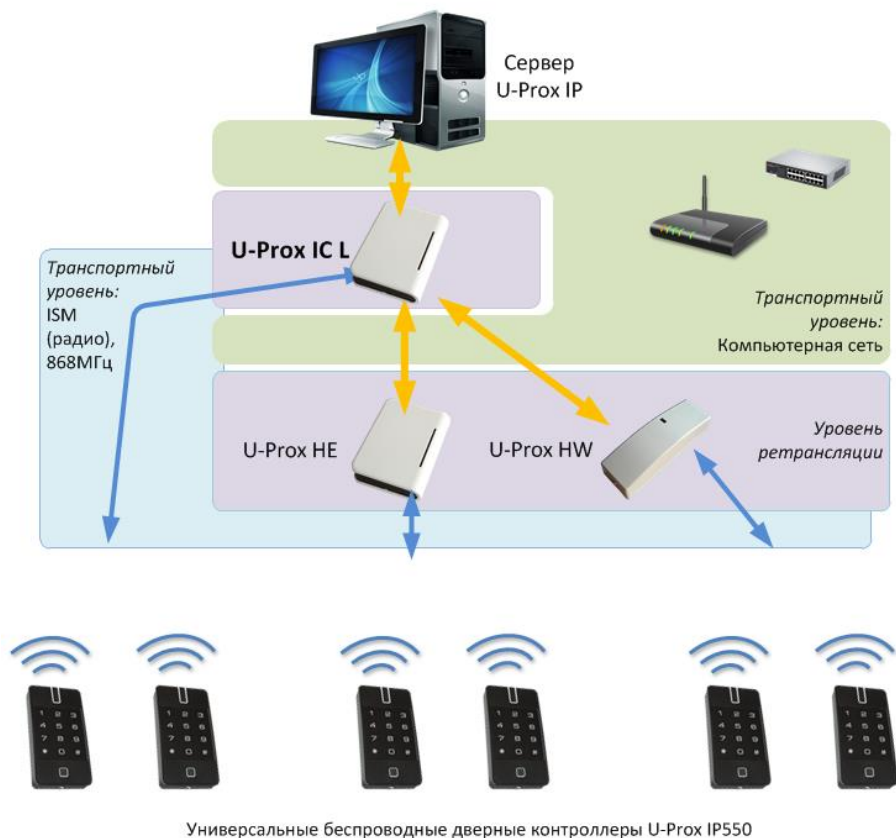


Рис 5. Построение системы беспроводных замков

Развертывание системы беспроводных замков

Использование сетевой существующей инфраструктуры, стандартных сетевых протоколов (например, DHCP) позволили реализовать принцип "подключил и работаешь". Режим автоконфигурации адреса сервера в устройствах значительно облегчает развертывание системы беспроводных замков.

Процедура развертывания системы состоит из трех шагов (см. рис. 6):

1. подключение контроллера U-Prox IC L,
2. подключение ретрансляторов U-Prox HE, U-Prox HW
3. подключение беспроводных контроллеров беспроводных контроллеров U-Prox IP550

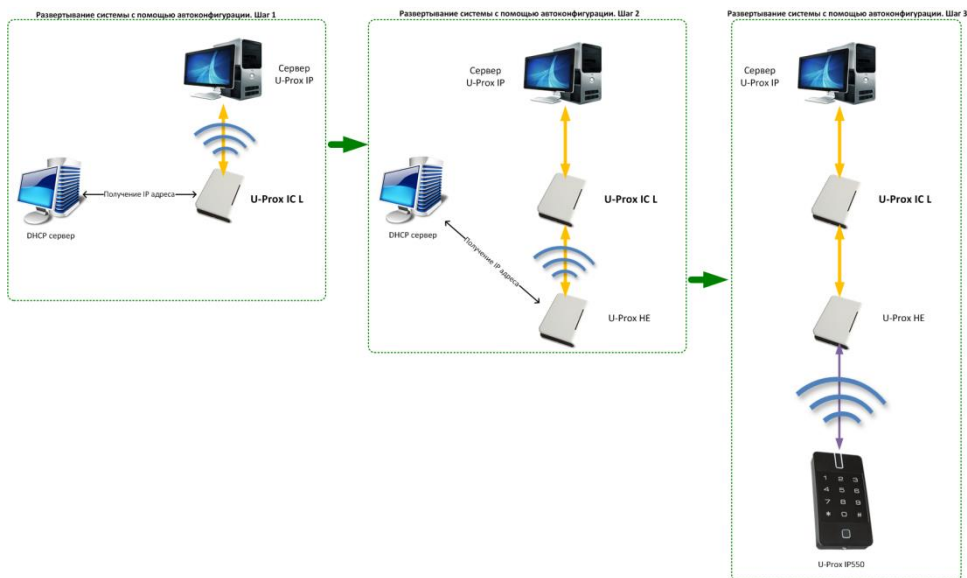


Рис 6. Развертывание системы беспроводных замков

Алгоритмы работы автоконфигурации для каждого шага, описаны ниже.

Автоконфигурация адресов сервера для U-Prox IC L

1. После включения контроллера, выполняется проверка, включен ли режим DHCP (IP адрес прибора 0.0.0.0), или прибор получил статический IP адрес;
2. Если включен режим DHCP, будет запущена процедура динамического назначения IP адреса;
3. Если не задан адрес сервера СКУД (IP или DNS имя), включается режим автоконфигурации контроллера:

- a. Прибор выполняет рассылку пакетов данных, оповещающих сервер СКУД о себе как о новом устройстве в локальной сети.

Хотя данная рассылка широковещательная, но она ограничена одноранговой локальной сетью, и активным сетевым оборудованием. Поэтому для сетей со сложной топологией IP адреса сервера СКУД задаются вручную.

- b. При получении пакета данных от нового прибора оператору системы будет выдано оповещение. Далее оператор должен добавить прибор в базу данных (БД).
- c. После добавления устройства в БД прибор получает пакет с ответом от сервера СКУД. Инициализируется запись адреса сервера в настройки контроллера и прекращается широковещательная рассылка.
- d. После настройки параметров контроллера в БД оператор должен выполнить загрузку устройства. Прибор будет связан с данной СКУД, что исключит возможность перехвата управления.

Чтобы отменить привязку контроллера к СКУД, его следует сбросить к заводским настройкам.

- e. В случае смены адреса сервера, устройство повторно выполнит автоконфигурацию, но обмен данными будет возможен только со СКУД, к которой был привязан прибор.

Автоконфигурация адресов U-Prox IC L для ретрансляторов

1. После включения ретранслятора, выполняется проверка, включен ли режим DHCP (IP адрес прибора 0.0.0.0), или прибор получил статический IP адрес;
2. Если включен режим DHCP, будет запущена процедура динамического назначения IP адреса;
3. Если не задан адрес контроллера U-Prox IC L (IP или DNS имя), включается режим автоконфигурации ретранслятора:

- a. Прибор выполняет рассылку пакетов данных, оповещающих контроллер-концентратор о себе как о новом устройстве в локальной сети.

Хотя данная рассылка широковещательная, но она ограничена одноранговой локальной сетью, и активным сетевым оборудованием. Поэтому для сетей со сложной топологией IP адреса концентратора U-Prox IC L задаются вручную.

- b. При получении пакета данных от нового прибора с помощью U-Prox IC L оператору системы будет выдано оповещение. Далее оператор должен добавить прибор в базу данных (БД).
- c. После добавления устройства в БД оператор должен выполнить загрузку контроллера-концентратора U-Prox IC L.

- d. После загрузки U-Prox IC L прибор, получает пакет с ответом от контроллера-концентратора. Инициализируется запись адреса U-Prox IC L в настройки ретранслятора и прекращается широковещательная рассылка. Прибор будет связан с данной СКУД, что исключит возможность перехвата управления.

Чтобы отменить привязку ретранслятора к СКУД его следует сбросить к заводским настройкам.

- e. В случае смены адреса U-Prox IC L, устройство повторно выполнит автоконфигурацию, но обмен данными будет возможен только с контроллерами-концентраторами СКУД, к которой был привязан прибор.

Автоконфигурация контроллеров U-Prox IP550

1. После включения прибор выполняет рассылку оповещений по радиointерфейсу (ISM).
2. Если прибор не связан ни с одним U-Prox IC L, включается режим автоконфигурации:
 - a. Прибор выполняет рассылку пакетов данных, оповещающих о себе как о новом устройстве.
 - b. Пакеты данных принимают ретрансляторы U-Prox HE, U-Prox HW и передают их контроллеру-концентратору U-Prox IC L.
 - c. U-Prox IC L отправляет извещение о новом устройстве на сервер СКУД.
 - d. При получении пакета данных от нового прибора оператору системы будет выдано оповещение. Далее оператор должен добавить прибор в базу данных (БД).
 - e. После добавления устройства в БД оператор должен выполнить загрузку контроллера-концентратора U-Prox IC L.
 - f. Затем, после настройки параметров контроллера U-Prox IP550 в БД, оператор должен выполнить загрузку устройства. Прибор будет связан с данной СКУД, что исключит возможность перехвата управления.

Чтобы отменить привязку прибора к СКУД его следует сбросить к заводским настройкам.

3. U-Prox IP550 переходит в штатный режим работы.

Порядок работы с устройством

Контроллер изготовлен в небольшом пластмассовом корпусе. Габаритные размеры прибора указаны на рис. 11.

Порядок подключения и установки контроллера

1. В месте установки контроллера выполните подготовку - разметьте и просверлите отверстия:
 - a. Ослабьте винт в нижней части контроллера
 - b. Снимите верхнюю крышку, отсоедините соединяющий кабель от задней пластины.
 - c. Используя заднюю пластину контроллера как шаблон, разметьте и просверлите по месту два отверстия диаметром 5 мм и глубиной 30 мм
2. Выполните подводку кабеля от блока питания
3. Выполните подводку кабеля от исполнительного устройства (замка)
4. Установите выносной считыватель и выполните подводку его кабеля (по необходимости)
5. Выполните подводку шлейфов от датчиков / кнопок
6. Выполните коммутацию проводов блока питания, замка, считывателя, входов контроллера со шлейфами в соответствии с разделами, приведенными ниже (рекомендовано использовать монтажную коробку)
7. Выполните укладку монтажных кабелей в стене
8. Установите и закрепите заднюю пластину контроллера, подключите соединяющий кабель, наденьте верхнюю крышку и зафиксируйте винтом.
9. Переключите контроллер в сетевой или автономный режим работы
10. **В случае автономного режима работы:** с помощью мобильного и приложения выполните полную загрузку настройку контроллера.
11. **В случае сетевого режима работы:** подключите в ПО СКУД контроллер (в соответствии с инструкцией СКУД) и выполните полную загрузку (настройки входов, выходов, расписаний, идентификаторов и т.д.) контроллера.
12. Устройство готово к работе

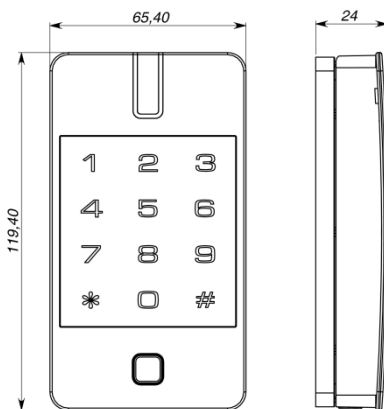


Рис 11. Габаритные размеры

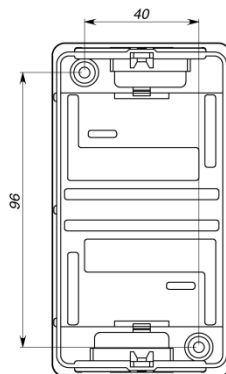


Рис 12. Задняя пластина

Рекомендации по монтажу

Контроллер рекомендуется устанавливать на стене рядом с дверью так, чтобы всем пользователям было удобно подносить к нему карточку.

Не рекомендуется устанавливать контроллер на металлическую поверхность, так как это приводит к уменьшению расстояния считывания встроенного считывателя.

Силовые и другие кабели не должны проходить менее чем в 0,1 м от корпуса прибора. Подводка монтажных кабелей к базовому блоку прибора может осуществляться сверху и снизу.

Если используется второй считыватель, он должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от контроллера для устранения эффекта двойного считывания.

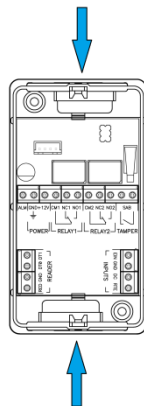


Рис 13. Подвод кабеля

Подключение внешнего считывателя

Контроллер имеет порт для подключения внешних считывателей. Совместно с контроллером могут работать только считыватели серии U-Prox или iPR. На рис. 14 показано подключение считывателя бесконтактных идентификаторов U-Prox Mini.

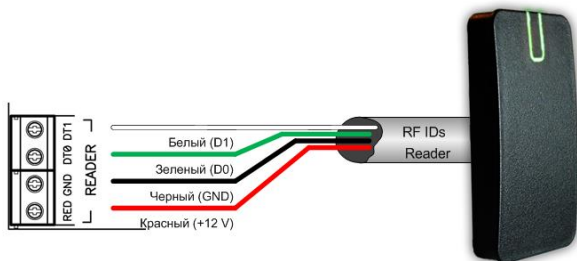


Рис.14. Подключение внешнего считывателя

Ток потребления каждого внешнего считывателя подключаемого к клеммам "+12V" не должен превышать 100мА. При подключении к контроллеру считывателей большой дальности с током потребления более 100 мА, напряжение питания на них необходимо подавать от отдельного источника.

Подключение шлейфов

Контроллер имеет два входа для подключения шлейфов. В автономном режиме назначения входов фиксированные, в сетевом режиме назначение каждого из входов задается при программировании контроллера. Возможны следующие функции для входов:

- дверной контакт
- кнопка запроса на выход
- свободный проход (А, В, А+В)
- блокировка (А, В, А+В)
- мониторинг состояния

Кнопка запроса прохода

Кнопка запроса прохода применяется в случае, если проход через дверь контролируется только с одной стороны. Открытие двери происходит при нажатии и отпускании кнопки запроса прохода.

Кроме того, кнопка запроса прохода может использоваться как кнопка дистанционного открытия двери. Например, для открытия двери вручную, секретарем или охранником.

На рис. 15 показан пример подключения кнопки запроса на выход (нормально разомкнутой) к контактам Z1.

Использование для открытия двери кнопки на электрозамке или кнопки пропуска на пульте турникета приводит к возникновению события ВЗЛОМ ДВЕРИ.

Для правильной работы, при программировании необходимо назначить подключенные шлейфы как шлейфы кнопки запроса прохода.

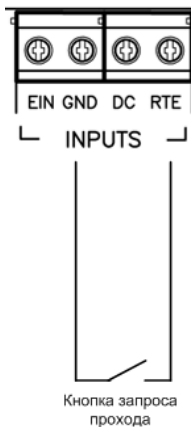


Рис. 15. Подключение кнопки запроса прохода

Дверной контакт

С помощью дверного контакта контроллер определяет состояние двери (открыта/закрыта) или положение ротора турникета. В случае отсутствия дверного контакта контроллер не сможет обнаружить несанкционированный доступ или случай, когда дверь удерживается в открытом состоянии слишком долго (проход нескольких человек по одному пропуску).

На рис. 16 показан пример подключения дверного контакта (нормально закрытого) к входу Z1:

Дверь, управляемую системой контроля доступа, рекомендуется оборудовать доводчиком.

Для правильной работы дверного контакта, при программировании необходимо назначить подключенные шлейфы как шлейфы дверного контакта.

Контроллер может работать без назначения дверного контакта. В таком случае, после поднесения идентификатора и

предоставления доступа, генерируется событие "Проход состоялся", контроллер подает отпирающий импульс на замок, и отсчитывается время прохода.

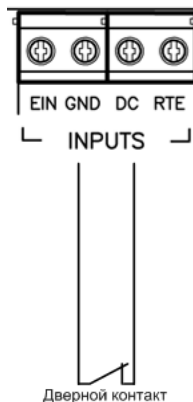


Рис. 16. Подключение дверного контакта

Исполнительные устройства

Для управления исполнительными устройствами контроллер имеет одно реле. С помощью этого выхода контроллер может управлять электрозамком или

защелкой, управлять работой шлагбаума, турникета, или включать другое дополнительное оборудование.

Реле имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Контакты реле позволяют управлять исполнительными механизмами с током потребления до 3А при напряжении 24 В.

Не допускается применение диодов при подключении исполнительных механизмов к электросети переменного тока.

Выбросы или провалы напряжения питания при одновременном включении-выключении всех исполнительных устройств не должны приводить к сбоям в работе контроллера. В противном случае необходимо подключить для питания исполнительных устройств отдельный источник питания.

Электрозамки

Наличие нормально закрытых и нормально открытых релейных контактов, а также возможность программирования времени срабатывания замка в широких пределах (от 1 до 255 секунд), позволяет контроллеру управлять электрозамками и защелками практически любого типа.

Особым случаем является время, равное 0. В этом случае на реле подается импульс длительностью 200 ms.

На рис. 19 показан пример подключения исполнительных устройств, первое открывается подачей напряжения, второе - снятием.

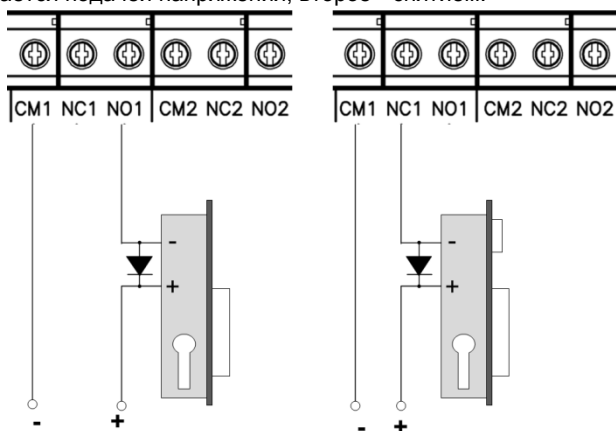


Рис.19. Подключение замков

При использовании контактов реле для включения/выключения тока через индуктивную нагрузку, например, при управлении электромагнитным замком, возникают электрические импульсы большой амплитуды. Для предотвращения выхода из строя контактов реле необходимо шунтировать индуктивную нагрузку диодом, включенным встречно напряжению питания катушки.

Следует учитывать, что недорогие электромагнитные защелки не допускают длительную подачу напряжения. Для таких защелок следует программировать время реле таким, чтобы не допустить перегрев катушки защелки.

Для правильной работы замков, при программировании необходимо назначить подключенные релейные выходы как выходы замков.

Сирены и звонки

Электрозвонки (см. Рис. 20) являются для источника напряжения индуктивной нагрузкой, при подключении звонка к источнику постоянного тока необходимо использование защитного диода (смотри предупреждение об индуктивной нагрузке).

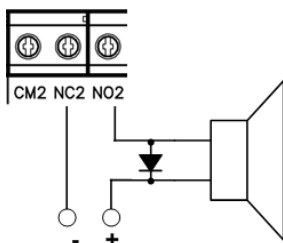


Рис.20. Подключение электрозвонков

При подключении сирены изучите инструкцию пользования сиреной. Ток потребления сирены не должен быть более 3 А.

При использовании нестандартных исполнительных устройств (магнитные пускатели, турникеты и т.д.) рекомендуется за консультацией по подключению обратиться к своему поставщику оборудования.

Для правильной работы сирены, при программировании необходимо назначить подключенный релейный выход как выход сирены (тревоги и т. д.).

Тревожный выход

Тревожный выход контроллера представляет собой транзисторный выход (открытый коллектор). При активировании контакт ALM замыкается на контакт GND. Тревожный выход можно использовать для подключения к внешней системе сигнализации или к исполнительному устройству с током потребления не более 60 мА.

Если к шлейфу устройства подключен дверной контакт (нормально замкнутый), тревожный выход будет включаться при размыкании дверного контакта в любой момент времени, кроме интервала отведенного на вход/выход. Тревожный выход включается на запрограммированный интервал времени – от 0 до 254 секунды. При значении 0 секунд тревожный выход не включается. Если запрограммировать значение 255 секунд, тревожный выход будет включен до момента отмены тревоги кодом или карточкой с такими правами.

Порядок программирования контроллера

ПО	Действия
Автономный режим: конфигурация по По BLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение режима работы контроллера: автономный или в составе СКУД 1. Настройка устройства с мобильного приложения: <ol style="list-style-type: none"> a. Настройка времени открытия двери b. Настройка считывателей: тип считывателя ASK, FSK, 26 или 42 битный c. Настройка выходов контроллера: длительность импульса. 2. Регистрируются идентификаторы и создаются пользователи с категориями доступа. <ol style="list-style-type: none"> a. После формирования и загрузки конфигурации устройство готово к работе.
Сетевой режим: ПО СКУД	<ol style="list-style-type: none"> 3. Подключение и регистрация устройства в ПО СКУД (см. руководство по СКУД) 4. Настройка устройства с помощью ПО СКУД <ol style="list-style-type: none"> a. Настройка двери: односторонняя или двусторонняя дверь, режим работы антидубля, время ввода PIN кода (или отключен) b. Настройка точек прохода: № считывателя, время открытия двери, признаки "Нет тревоги при взломе", "Нет тревоги если дверь открыта слишком долго" c. Настройка считывателей: тип считывателя 26 или 42 битный d. Настройка входов контроллера: тип реакции и точка прохода (например, датчик двери, точка прохода А и В; или свободный проход, точка прохода В). e. Настройка выходов контроллера: тип использования (замок, сирена и т.д.), режим работы, длительность импульса (если доступен в данном режиме), точка прохода, управляющая данным выходом. 5. Средствами СКУД создается список пользователей с набором идентификаторов и их дополнительных параметров, расписаний правил прохода через определенные точки прохода (см. руководство по СКУД) 6. После формирования и загрузки конфигурации из ПО СКУД устройство готово к работе.

Сервисное обслуживание**Сброс к заводским установкам**

Для возврата контроллера к заводским установкам следует выполнить следующее:

1. Обесточьте контроллер
2. Снимите верхнюю крышку контроллера, не отсоединяя коммутационный кабель от нижней платы
3. Замкните контакты ALM и EIN

4. Подайте питание
5. Дождитесь шести коротких сигналов, сигнализирующих об успешном сбросе контроллера
6. Обесточьте контроллер и разомкните контакты ALM и EIN

Переход в режим программирования (только автономный режим)

Для перевода контроллера в режим программирования выполните следующее:

1. С клавиатуры введите код инженера – будут доступны все функции
2. С клавиатуры введите код администратора – будет доступна только возможность изменять права доступа идентификаторов
3. С помощью мобильного программного обеспечения подключитесь к контроллеру

Переход в автономный режим

Для перевода контроллера в автономный режим выполните следующее:

4. Обесточьте контроллер
5. Снимите верхнюю крышку контроллера, не отсоединяя коммутационный кабель от нижней платы
6. Замкните контакты ALM и DC
7. Подайте питание
8. Дождитесь трёх коротких и одного длинного сигнала, сигнализирующих об успешном переводе контроллера в автономный режим
9. Обесточьте контроллер и разомкните контакты ALM и DC

Переход в сетевой режим

Для перевода контроллера в сетевой режим выполните следующее:

1. Обесточьте контроллер
2. Снимите верхнюю крышку контроллера, не отсоединяя коммутационный кабель от нижней платы
3. Замкните контакты ALM и RTE
4. Подайте питание
5. Дождитесь трёх коротких сигналов, сигнализирующих об успешном переводе контроллера в автономный режим
6. Обесточьте контроллер и разомкните контакты ALM и RTE

Заводские настройки

Режим – автономный.

Код Администратора – 1234

Код Инженера - 1234

Время двери – 20 секунд, блокировка при подборе кода – 40 секунд

Входы (шлейфы): RTE – круглосуточный режим, EIN - отключено

Выходы: Реле 1 – 3 секунды, Реле 2 – 3 секунды, ALM (тревога) – 10 секунд

Считыватели: чтение полного кода (42bit), ASK.

Техническое обслуживание и ремонт

Гарантийное и послегарантийное обслуживание контроллеров U-Prox IP550 выполняется лицами или организациями, получившими на это полномочия от производителя.

Хранение

- Приборы должны храниться в условиях 2 ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.
- Хранение приборов без тары не допускается.
- Хранение запакованных в индивидуальную или транспортную тару приборов на складах допускается при укладке в штабель без прокладок между ними. Количество рядов в штабеле — не больше шести.
- Срок хранения приборов — не более шести месяцев с момента изготовления.
- В складских помещениях должны быть обеспечены температура воздуха от 5 до 50 °С, относительная влажность до 80 %, отсутствие в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

Транспортирование

- Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5 ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С, при защите от прямого действия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Упакованные в индивидуальную или транспортную тару приборы могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии со следующими документами:
- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" 2 изд., М., "Транспорт", 1983
- "Правила перевозки грузов", М., "Транспорт", 1983
- "Технические условия погрузки и крепления грузов", М., "Транспорт", 1990

Маркировка

На приборе нанесена маркировка, содержащая в себе:

- название предприятия или товарный знак производителя;
- название, условное обозначение и вариант исполнения;
- порядковый номер;
- вид питания;
- номинальное напряжение сети электропитания;
- номинальную частоту сети электропитания;
- обозначение соединителей;
- обозначение клеммы заземления;
- "Знак соответствия" — для приборов, имеющих сертификат соответствия.

На индивидуальной таре наклеена этикетка, на которой обозначены:

- товарный знак производителя;

- название и условное обозначение прибора;
- масса прибора;
- дата изготовления.

На транспортной таре нанесена маркировка:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;
- манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.

Упаковка

Приборы упакованы в индивидуальную тару.

Упаковка приборов обеспечивает невозможность доступа к ним без повреждения тары. Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в транспортную тару.

В каждый картонный или деревянный ящик вложен упаковочный лист.

На ящиках нанесены надписи в соответствии с п. "Маркировка" данного документа. Надписи напечатаны типографским методом или нанесены стойкой краской.

В транспортную тару вложен упаковочный лист, который содержит в себе:

- количество упакованных приборов;
- название и условное обозначение приборов;
- фамилию упаковщика.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие контроллера U-Prox IP550 описанным в данной инструкции параметрам в течение гарантийного срока хранения и гарантийного срока эксплуатации при выполнении условий хранения и эксплуатации, установленных данным руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев с момента введения в эксплуатацию.

Поставку приборов, обучение персонала, монтаж, пуско-наладочные работы и гарантийное обслуживание контроллера U-Prox IP550 производит изготовитель или организации, получившие соответствующие полномочия от изготовителя.

При выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя, вышеупомянутые организации обеспечивают его устранение в течение 10 дней с момента поступления сообщения.

В случае проведения пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий изготовителя на проведение этих работ, потребитель лишается гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт не производится, если изделие вышло из строя в случае:

- неправильного подключения,
- несоблюдения требований данного руководства,
- механических повреждений,
- стихийного бедствия.

Фирма-изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные технические характеристики и надежность изделия.

Термины

Идентификаторы

В системах управления доступом каждый пользователь имеет идентификатор с уникальным кодом. Идентификаторы могут иметь вид пластиковой карточки, брелока и др.

Считыватель

Для чтения кодов идентификаторов предназначены считыватели, подключаемые к контроллеру СКУД.

Существует несколько распространенных типов идентификаторов и считывателей для них. При подключении к контроллеру важно, чтобы соответствовал тип интерфейса между считывателем и контроллером. К контроллеру U-Prox IP550 можно подключать только считыватели серии U-Prox.

PIN код

Контроллер имеет встроенную клавиатуру и в качестве идентификатора может выступать код, вводимый с клавиатуры. Обычно этот код называют PIN кодом, он может являться самостоятельным идентификатором или служить дополнением к карточке или брелоку, тогда после предъявления карточки считыватель "ожидает" ввода PIN кода.

Дверь

Место, точка доступа, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные необходимыми средствами контроля).

Точка доступа

См. Дверь

Точка прохода

Точка прохода – это логическая единица СКУД, управляющая проходом через дверь в одном направлении и включающая в себя считыватель, контроллер (или часть контроллера), исполнительный механизм. Таким образом, турникет с контролем прохода в обе стороны составляет две точки прохода, а дверь со считывателем только с одной стороны – одна точка прохода. Дверь, состоящая из двух точек прохода, называется двусторонней, а дверь, состоящая из одной точки прохода – односторонней.

Кнопка запроса на выход

В случае односторонней двери для выхода из помещения используется кнопка, подключенная к контроллеру – кнопка запроса на выход. Открытие двери любым другим способом: нажатием кнопки на электрозамке, с помощью ключа и т.д. – приводит к возникновению события ВЗЛОМ ДВЕРИ.

Кнопка запроса на выход может также использоваться для дистанционного открывания двери.

Дверной контакт

Правильно спроектированная СКУД должна контролировать состояние точки прохода: положение дверного полотна, стрелы шлагбаума, ротора турникета и т.д. Благодаря этому СКУД может предотвращать ситуации, когда по одному идентификатору проходит несколько человек, дверь после прохода пользователя осталась открыта и т.д.

Для этих целей к входу контроллера подключается магнитный датчик закрытия двери, датчик положения ротора турникета, датчик положения стрелы шлагбаума. Вход, к которому подключаются эти датчики, называется вход дверного контакта.

Антидубль

Для предотвращения ситуации, когда один пользователь, пройдя через дверь, управляемую СКУД, в одном направлении, передает свой идентификатор другому, в

контроллере предусмотрена функция антидубль. Если эта функция включена, то контроллер отслеживает положение идентификатора – внутри/снаружи. При попытке повторного прохода в одном направлении контроллер СКУД отказывает в доступе и генерирует сообщение В ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО, АНТИДУБЛЬ. Включить функцию антидубль можно только если контроллер управляет двусторонней дверью.

Глобальный антидубль (AntiPassBack)

Отслеживание перемещения идентификатора через все подконтрольные точки прохода. При глобальном антидубле выполняется разделение объекта на зоны доступа, проход в которые возможен через несколько точек прохода. При попытках повторного прохода, несанкционированного использования идентификатора в данных зонах контроллеры СКУД отказывают в доступе и генерируют сообщение ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТИДУБЛЬ: В ДОСТУПЕ ОТКАЗАНО.

Интервал "время двери"

При нарушении дверного контакта, соответствующая точка прохода переходит в режим "Тревога" (см. Режим "Тревога" ниже). Тревога не включается, если контакт нарушен во время интервала "время двери". Интервал начинается, когда контроллер разрешает проход пользователю. Длительность интервала задается при программировании. Также время двери заканчивается при нарушении и последующем восстановлении дверного контакта.

Попытка подбора идентификатора

В контроллере предусмотрена функция, включающая режим тревоги, если несколько раз подряд был предъявлен не зарегистрированный в системе идентификатор. Предъявление зарегистрированного идентификатора сбрасывает счетчик количества попыток подбора идентификатора. При программировании контроллера можно включить эту функцию и задать количество предъявлений.

Расписания

При настройке прав доступа пользователей указываются интервалы времени и даты, по которым разрешается проход.

В контроллере, в зависимости от модификации, может храниться до 250 временных интервалов, из этих временных интервалов можно составить до 250 недельных расписаний.

Кроме того, существуют праздничные дни, встречающиеся раз в году, таких дат в контроллере может быть задано до 250.

Таймзоны (временные интервалы)

Таймзона является составной частью расписания, и служит для организации временных интервалов и связывания их с правами доступа. Служат для проверки прав доступа и авторизации пользователя, для выполнения других функций, основанных на расписаниях.

Загрузка


После программирования входов, выходов, прав доступа для владельцев идентификаторов и других параметров контроллера, необходимо выполнить загрузку контроллера. При загрузке данные о настройках попадают из компьютера в контроллер.

Приложение А. Примеры использования контроллера в автономном режиме

Контроль доступа

Контроллер -Prox IP550 можно использовать для управлением доступом в одно помещение. Схема -Prox IP550 для этого применения показана рисунке.

В такой конфигурации реле 2 используется для подачи напряжения на электрозамок. Подключение замка показано для замка закрытого при отсутствии тока, в случае использования замка открытого в отсутствии тока положительный контакт замка следует подключать к контакту "NC2". Контакты второго реле можно использовать для включения, каких либо дополнительных устройств, например приборов освещения.

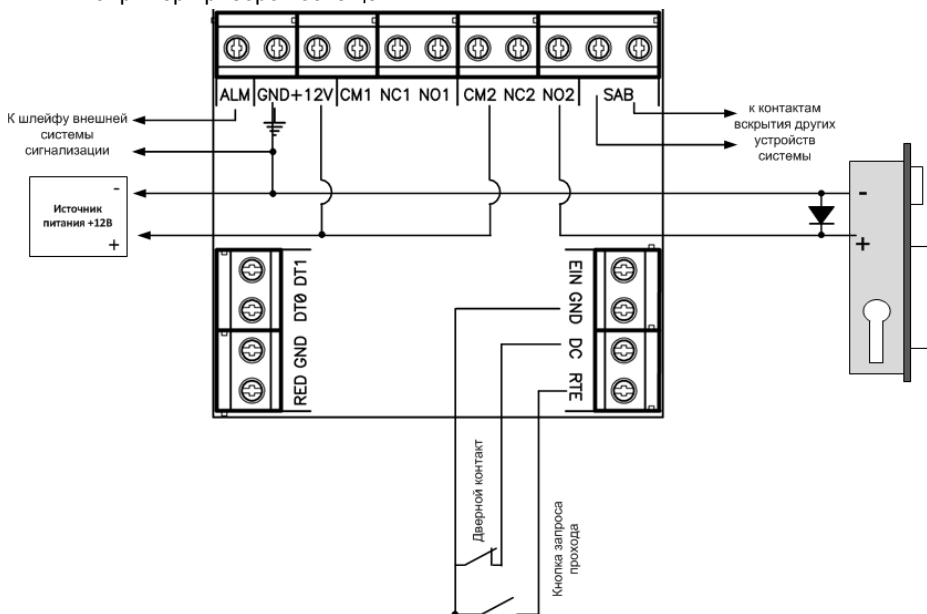

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 10 секунд

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234 Код начальника: 5678

Код пользователя №2: 2 2 2 2, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд.


Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд.

Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время на вход выход 30 секунд.

Контроль доступа с повышенной степенью защиты

Контроллер -Prox IP550 можно использовать для управления доступом в помещения с повышенной степенью защиты. Если соединить контакты реле 1 и 2 последовательно, то можно разрешать доступ в помещение только при последовательном вводе двух разных кодов.

Таким образом, выдавая разные коды пользователя для управления первым и вторым реле, для доступа в помещение потребуется наличие двух человек (т.н. условие двух человек). При этом остается возможность пользователям с высоким приоритетом выдавать код, позволяющий открыть дверь единолично.

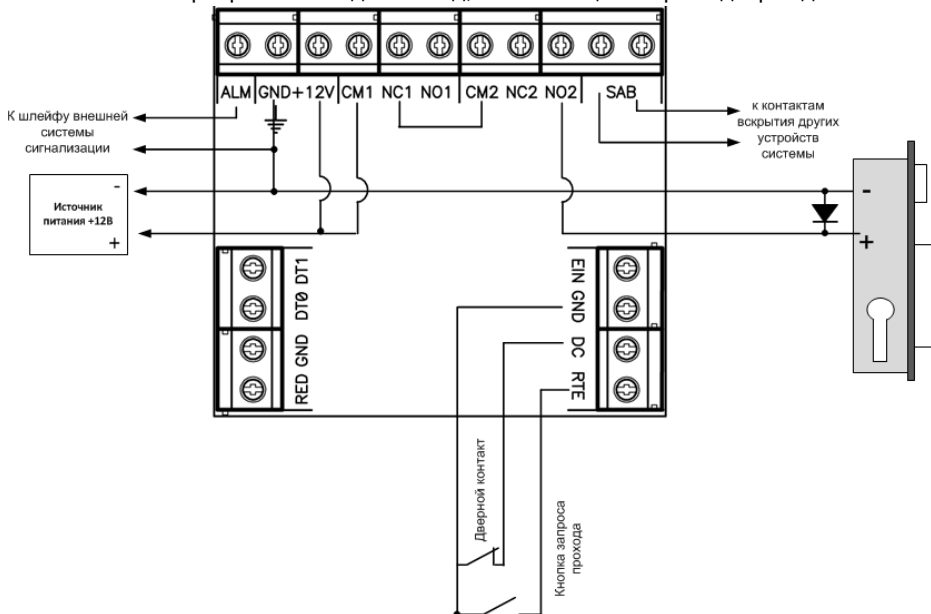

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 10 секунд

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234 Код начальника: 5678

Код пользователя №2: 2 2 2 2, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд.

Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время на вход выход 30 секунд.


Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время на вход выход 30 секунд.

Код пользователя №5: 5 5 5 5, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет двумя реле, время на вход выход 30 секунд.

В приведенном примере открыть дверь можно предъявлением одного кода №5 или двух кодов №3 и №4.

Использование контроллера в системе сигнализации (для постановки/снятия)

Контроллер U-Prox IP550 позволяет осуществлять автоматическую сдачу/снятие под охрану, путем набора кода пользователя. На рисунке представлен пример подключения контроллера, в котором коды, управляющие работой реле 1, открывают дверь, а коды, управляющие реле 2, отвечают за постановку/снятие с охраны.

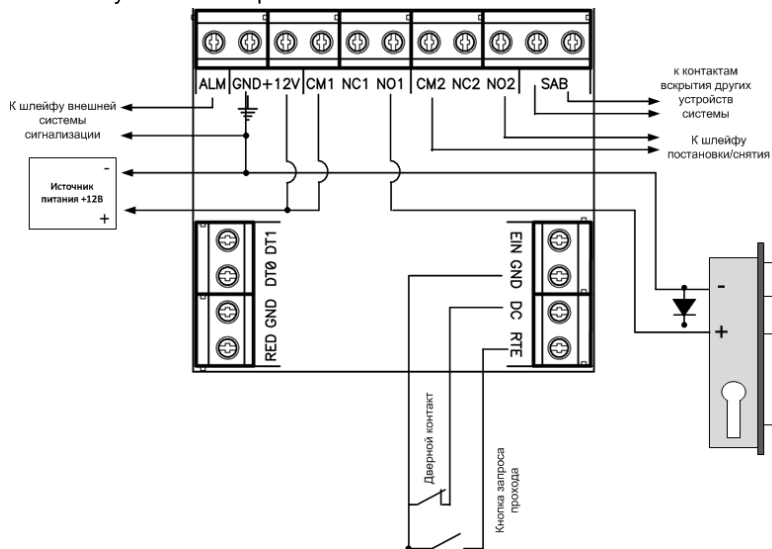

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 3 секунд

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234

Код начальника: 5678

Код пользователя №2: 2 2 2 2, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время реле 30 секунд, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №3: 3 3 3 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 1, время реле 30 секунд, время на вход выход 30 секунд

Код пользователя №4: 4 4 4 4, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), не управляет реле, время на вход-выход 0 секунд

Код пользователя №5: 5 5 5 5, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле 2, время реле 0 секунд, время на вход выход 0 секунд


В приведенном примере для сдачи под охрану нужно ввести код пользователя № 5 и перевести из дневного в ночной режим кодом №4.

Для снятия с охраны нужно перевести из дневного в ночной режим кодом №4 и ввести код пользователя № 5.

Кодом №2 и №3 можно открыть дверь только в основном дневном режиме. Для использования контроллера с системами сигнализации коды пользователей должны управлять нужным реле, а интервал времени срабатывания реле должен быть задан равным 0, старт/стопный режим, см. программирование кодом инженера. Тогда ввод кода пользователя или поднесение карточки будет переводить охранную систему, или часть охранной системы, из состояния снаряжен, в состояние снят и наоборот.

Использование контроллера в системе сигнализации для шунтирования шлейфов

Контроллер U-Prox IP550 может работать в составе системы охранной сигнализации. В тех случаях когда требуется разделить сдавать под охрану большое количество маленьких помещений, а существующая система охранной сигнализации имеет недостаточное количество шлейфов и групп для отдельной сдачи под охрану U-Prox IP550 позволяет разбивать один охранный шлейф на несколько частей, каждая из которых сдается/снимается с охраны отдельно. Схема такого решения представлена на рисунке

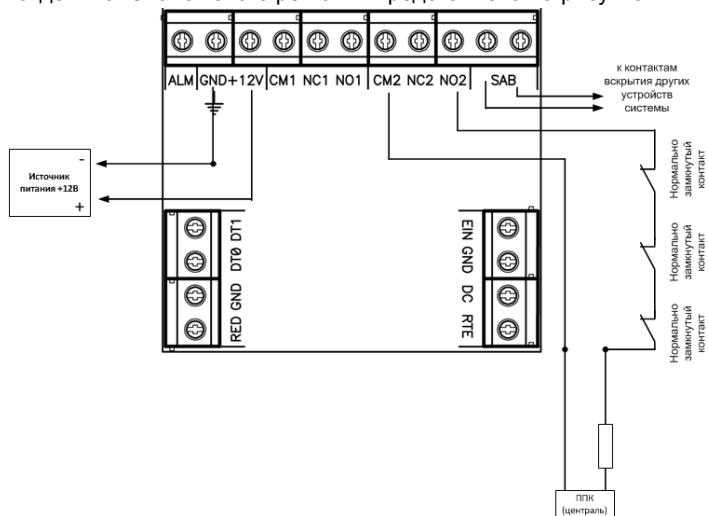

Пример программирования.

Время активации тревожного выхода: 3 секунды

Время блокировки клавиатуры: 40 секунд

Код инженера: 1234 Код начальника: 5678

Код пользователя №3: 3 4 3 4, тип кода 2 (активный, круглосуточный, изменение пользователем разрешено), управляет реле 2, время реле 0 секунд, время на вход/выход 0 секунд

Код пользователя №4: 4 3 4 3, тип кода 4 (активный, дневной, изменение пользователем запрещено), управляет реле 2, время реле 0 секунд, время на вход/выход 0 секунд.

В приведенном примере сдать под охрану и снять можно кодом пользователя № 3 или №4.